


# DTEN ME Setup-Manual

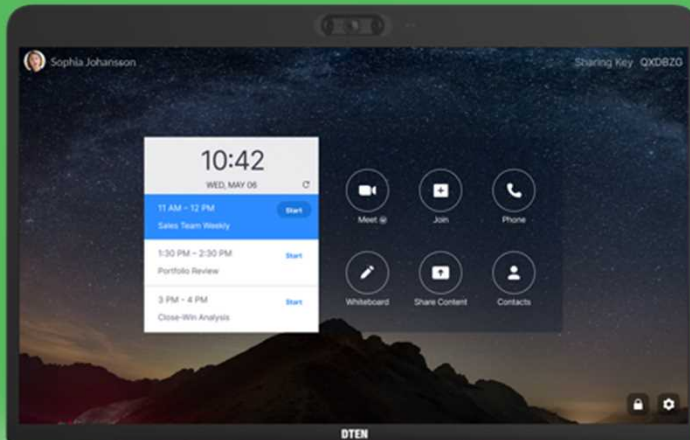

## 初期設定編

ZR ver. 5.5.0  
FW ver. 1.4.1

2021/3/22  
Rev. 2.5

# 初期設定編 目次

## ■ MEのセットアップ

(0) はじめに	3
(1) 事前準備	4
(2) 配線接続	5
(3) Time Zone の設定	6
(4) ネットワークの接続	7
(5) システムの初期化とソフトウェア更新	8
(6) 利用規約・プライバシーポリシーの同意とOrbitアクティベート	9
(7) DTEN Orbit のユーザーアカウント登録	10
(8) Zoom 初期画面	13
(9) Zoom Rooms にサインイン	14
(10) パスコードの設定	18
(11) Zoom Rooms のホーム画面	19

## ■ 基本的な使い方

● MEの電源操作	20
● DTEN ID	21
● ネットワーク設定	22
● セカンドディスプレイ	24
● DTEN Orbit	25
● お問い合わせ先	28

作成時の最新バージョン Zoom Rooms 5.5, FW 1.4.1 で説明しています。



## ■ MEのセットアップ

### (0) はじめに

当製品を正しくご使用いただくために、必ず本マニュアルをお読みください。

なお、組立不良や取扱不備による事故や損傷については、当社では責任を負いませんのでご了承ください。

- ⚠ 電源を接続する前に、本マニュアルに従ってすべての接続が正しいことをご確認ください。
- ⚠ 熱源の近くや直射日光があたる場所に、当製品を置かないでください。
- ⚠ 当製品は電子機器です。湿気を避け安全な環境で保管してください。液体との接触は避けてください。
- ⚠ 当製品の内部を分解し修理等を行わないでください。
- ⚠ 長期間ご使用されないときは、当製品を電源コードから外してください。
- ⚠ 清掃中は、必ず電源を切ってください。柔らかく乾いた布または少し湿らせた布をご使用ください。
- ⚠ 損傷した機器は絶対に使用しないでください。

## (1) 事前準備

- MEのセットアップ、Zoom Roomsのご利用には、下記要件が必要になります。あらかじめご準備ください。


- ✓ インターネット環境
- ✓ 3ピン電源用コンセントまたは変換プラグ
- ✓ Zoom アカウント登録用のメールアドレス
- ✓ DTEN Orbit登録用のメールアドレス及びメール受信端末（パソコン、タブレット、スマホ）



セットアップは、通信速度によりますが、約30分程度かかります。


## (2) 配線接続

- 有線LANでインターネット接続する場合には、本体背面のカバーを開き、LANケーブルを挿し込みます。
- 付属の電源アダプタにケーブルを確実に挿し込み、本体背面に電源プラグを挿し込みます。
- 電源ケーブルをコンセントに挿し込むと、ME本体が自動的に起動します。

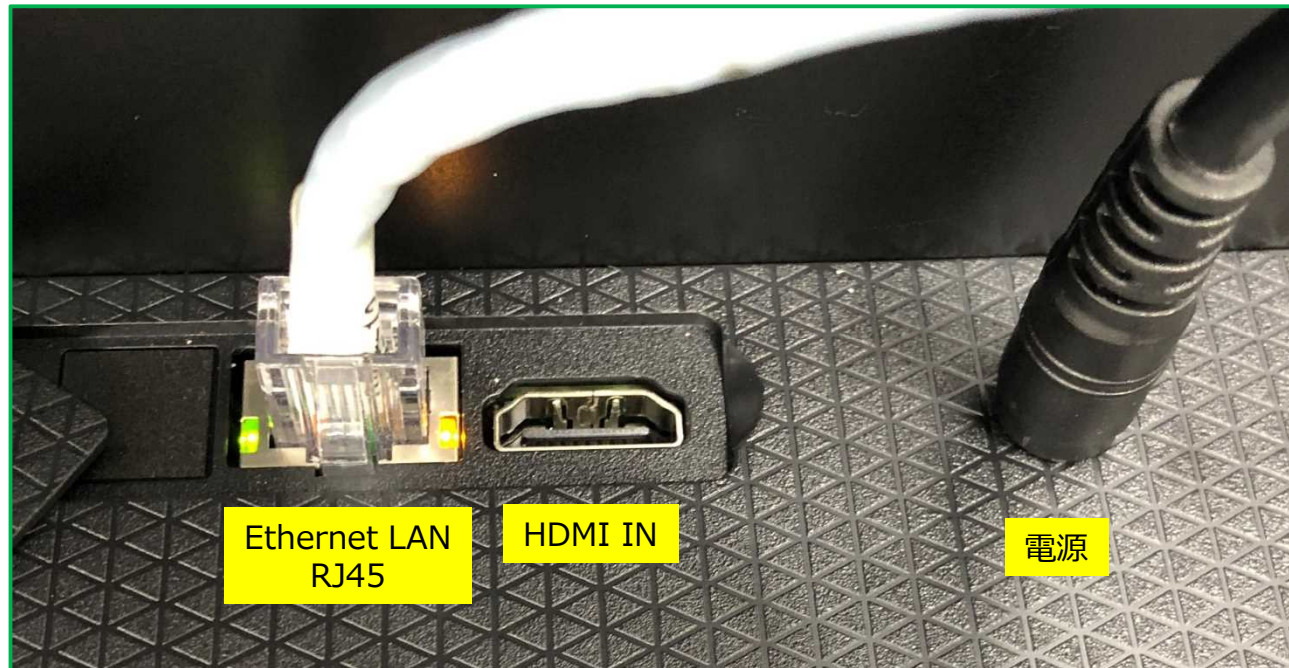

### (3) Time Zoneの設定

- 本体起動後、Time Zone設定画面が表示されます。
- ディスプレイに表示されたウィンドウをスクロールアップさせて、JST（日本時間）を選択します。

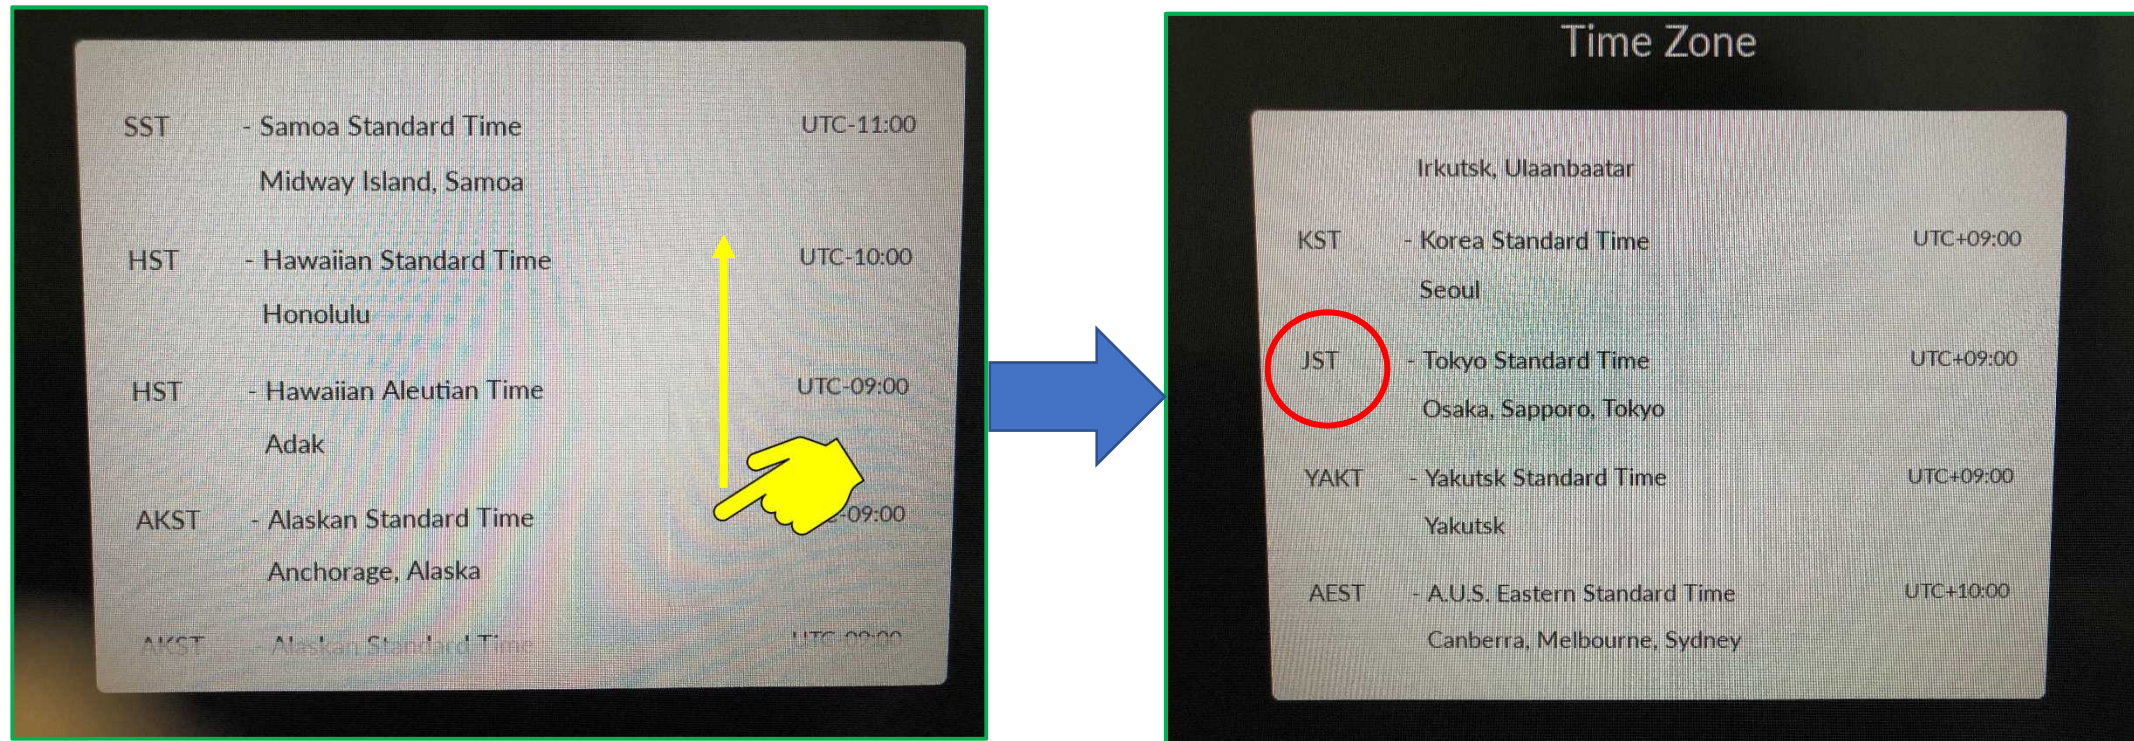

JSTは、下から10番目


## (4) ネットワークの接続

### ① 有線LAN接続

- Time Zone設定後、自動的にネットワーク接続を開始します。

### ② 無線LAN接続

- “Select Wi-Fi Network instead”をタップ
- 利用可能な Wi-Fiネットワーク が表示されます。
- 接続する Wi-Fiネットワーク名 (SSID) をタップ
- Passwordを入力
- Joinをタップし、Wi-Fiネットワーク接続を開始します。

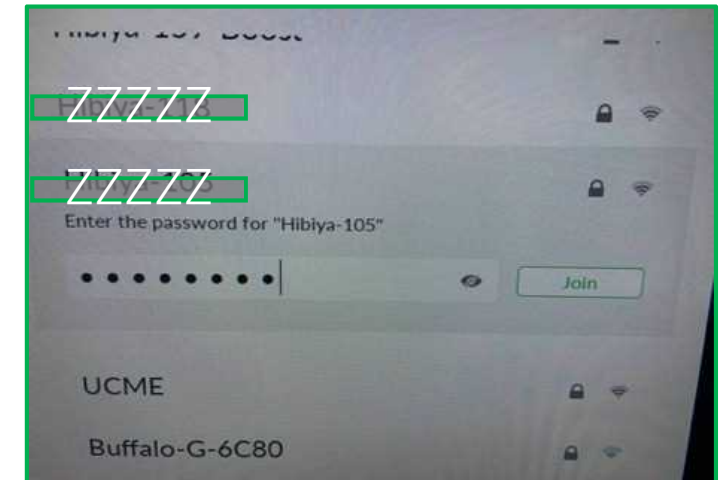

※ 社内のセキュリティ管理の制約等で、インターネットに接続できない場合やネットワーク検索が続く場合には、スマホのテザリング機能を利用して、セットアップまで完了させることをお勧めします。（プロキシ/IPの設定は、後から設定することも可能です。）

## (5) システムの初期設定とソフトウェア更新

- ネットワーク接続が開始されると、システムの初期設定、ソフトウェア更新のダウンロードを開始します。

※ネットワークの通信速度により異なりますが、完了までに15～20分程度かかります。  
電源を切らずに、そのままお待ちください。







## (6) 利用規約・プライバシーポリシーの同意とOrbitアクティベート

- システムの初期設定とソフトウェア更新が完了すると、利用規約・プライバシーポリシーの同意画面が表示されます。
- にチェックを入れて、I Agreeをタップ
- 同意後、DTEN Orbitの登録に進みます。

### ※重要

DTEN Orbitに、ユーザーアカウント登録することで  
製品保証期間は、30日間 → 1年間に延長されます。  
手順(7)に従って、30日以内に登録を完了ください。

※あとでアクティベートする場合は、“Continue Later” “Continue Anyway”をタップ、  
DTEN Orbitのユーザーアカウントを既にお持ちの方で、複数デバイスを一括アクティベート  
する場合は、“Click here”をタップし、手順(8)に進みます。

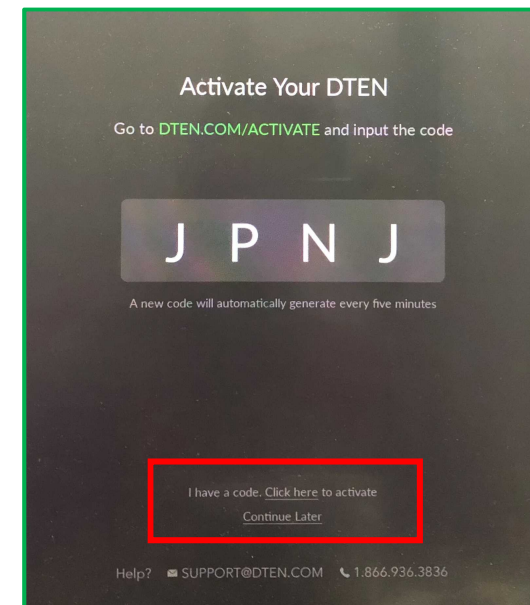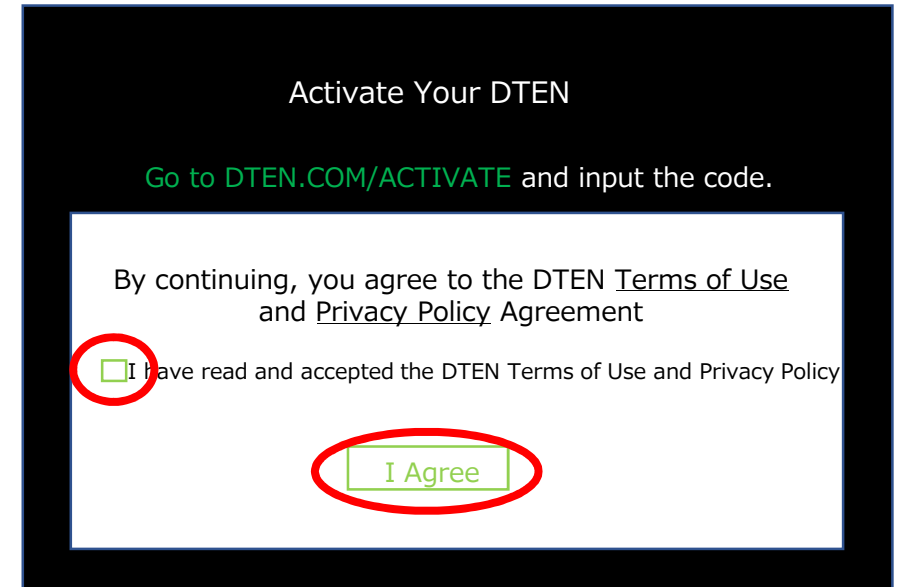

## (7) DTEN Orbitのユーザーアカウント登録

ここからは、端末（パソコン、スマホ、タブレット等）と、MEを交互に操作します。

### ● 端末操作（ウェブブラウザ）

① <https://dten.com/activate> にアクセス

※ 表示されない場合、ブラウザ変更（Google Chrome, Microsoft Edge等）をお試しください。  
Internet Explorer（Microsoft）はサポートしていません。

② DTEN Orbitの表示画面に従い、メールアドレスを入力し、  
Next をクリック

③ MEディスプレイに表示された4桁のコードを入力  
(コードは5分間隔で更新されます。)

※ セットアップ完了後にご登録される場合、D7本体の背面ボタン（下から2番目）を押すことで  
4桁コードは表示されます。

④ 手順②で登録したメールアドレスに、確認メールが配信されます。


Activate Your Warranty

Enter your work email to register or sign in with your DTEN account email.

→ Your work email

If you already have a DTEN account, please enter your account email.

→ Next

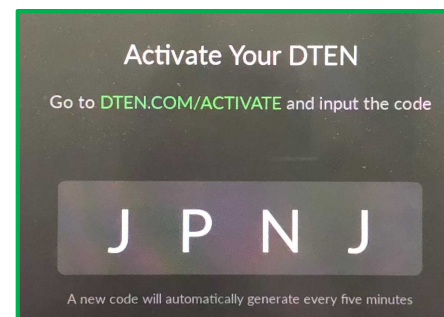

Activate Your Warranty

Enter the 4 digits code displayed on your DTEN.

→

Please Verify Your Email

You are almost there! We have sent an email to [redacted].co.jp.

Please click on the link in your email to complete your warranty activation.

Can't find email? [Resend email](#)

Wrong email? [Re-enter your work email address](#)


## (7) DTEN Orbitのユーザーアカウント登録

### ● 端末操作（メール）

⑤ DTEN <notifications@den.com>より、②で登録したメールアドレスに確認メールが配信されます。

⑥ メール本文の **Sign In to Manage Your DTEN**（\*1）をクリック

※ **Sign In to Manage Your DTEN** が表示されない場合、赤下線部のリンク（\*2）をブラウザに貼り付け、DTEN Orbit の Create Account ページへ移行します。

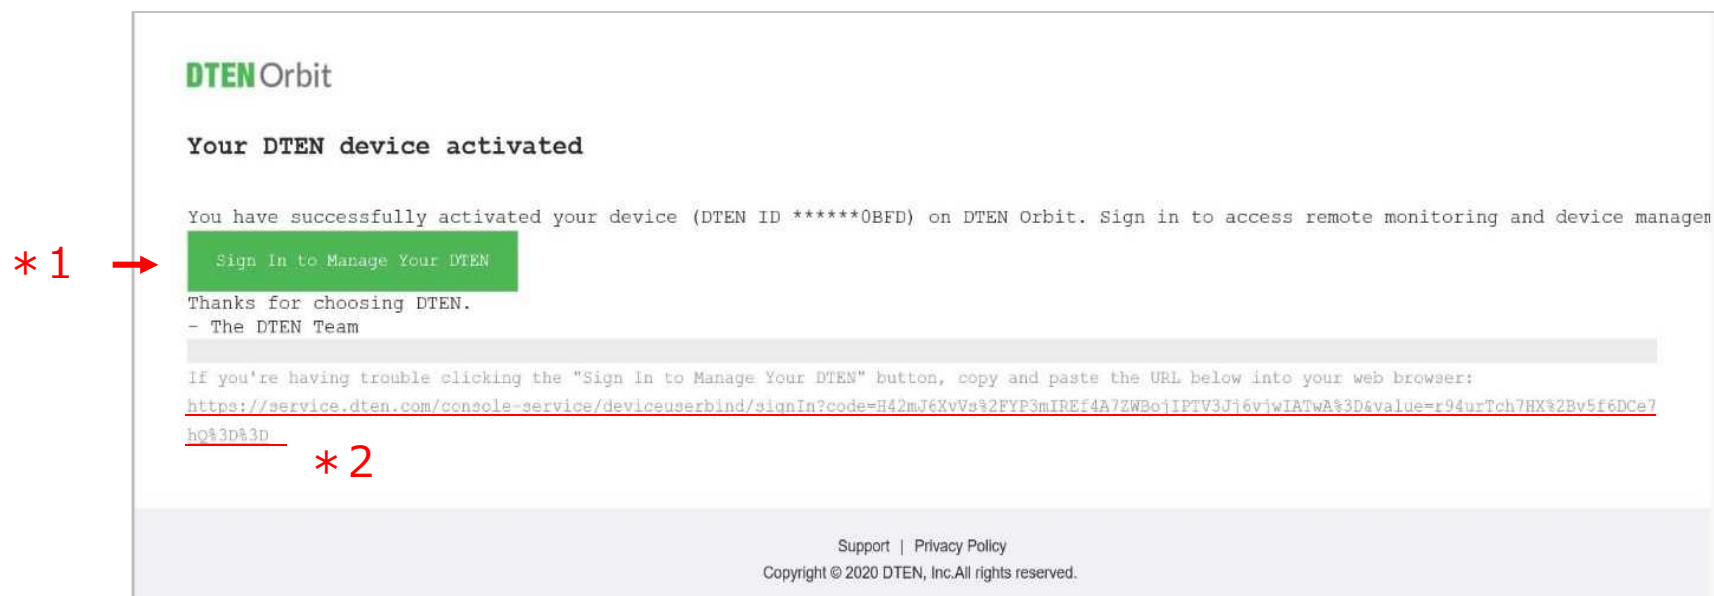


## (7) DTEN Orbitのユーザーアカウント登録

- 端末操作（ウェブブラウザ）


- ⑦ DTEN Orbitのユーザーアカウントを新規作成します。  
ユーザーアカウント名、パスワードを設定し、Nextをクリック

- ⑧ 右図のようにメッセージ表示されることで  
DTEN Orbitのユーザーアカウント登録は完了です。

※Generate Activation Codeは、クリックする必要ありません。

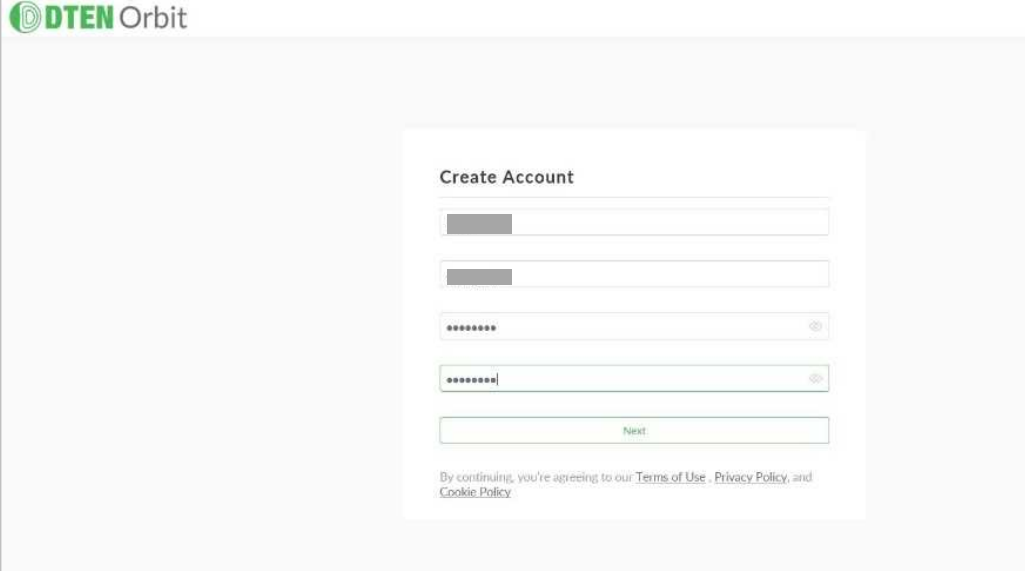


The screenshot shows the 'Create Account' form on the DTEN Orbit website. The form includes four input fields: a text field for the username, a text field for the email address, a password field with a strength indicator, and a second password field for confirmation. Below the fields is a 'Next' button. At the bottom, there is a small text line: 'By continuing, you're agreeing to our [Terms of Use](#), [Privacy Policy](#), and [Cookie Policy](#)'.

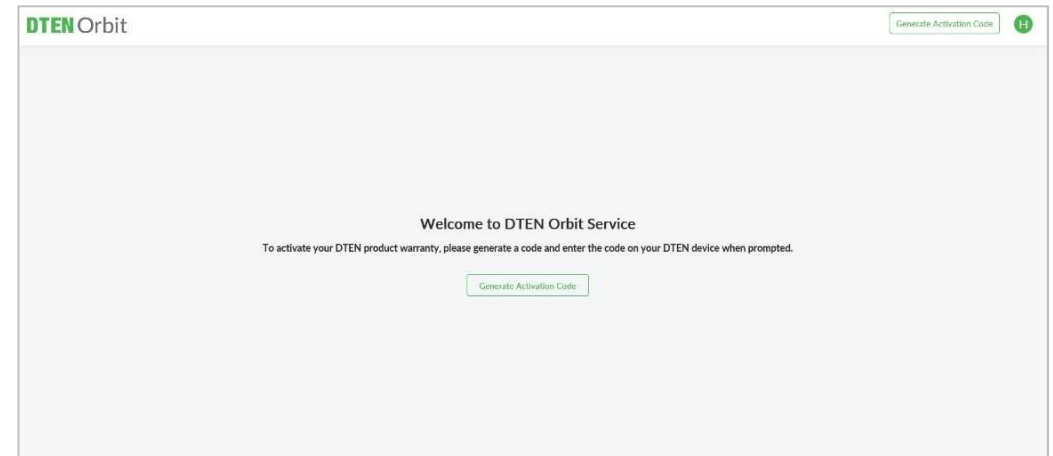


## (8) Zoom初期画面

- DTEN Orbit のアクティベートが完了（またはスキップ）すると、Zoom初期画面が表示されます。
- Zoom Rooms のサインインは、4通りあります。手順(9)のいずれかの方法でサインインください。

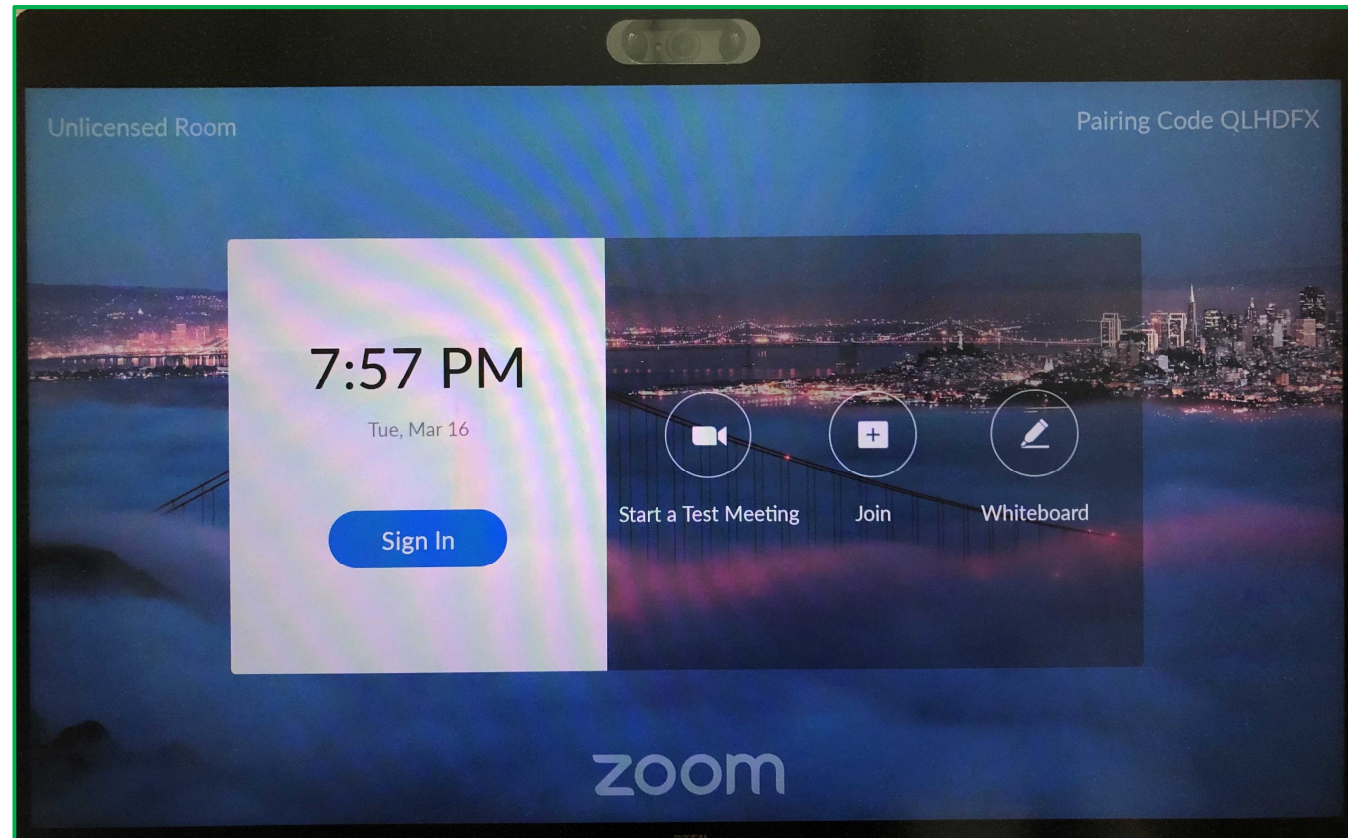

## (9) Zoom Roomsにサインイン①

ペアリングコードでのサインイン

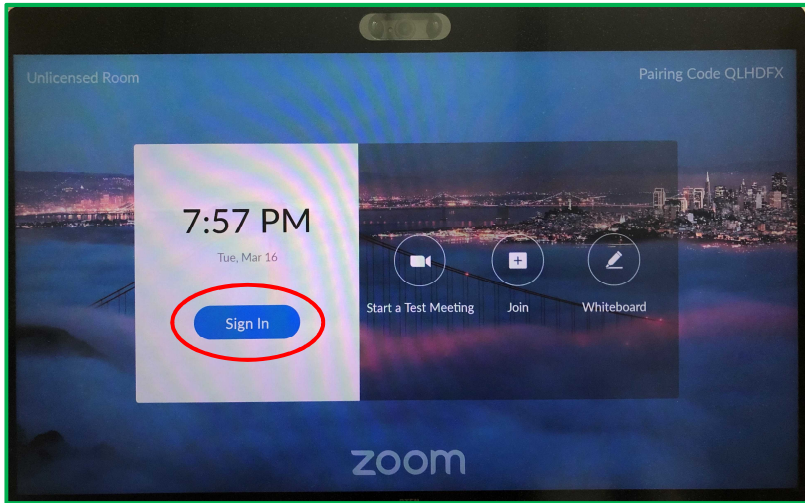

① Zoom初期画面より、“Sign In”をタップ


### コードを入力

4HU7YY


ZoomはreCAPTCHAで保護されています。また、プライバシーポリシーとサービス利用規約が適用されます。

続行

③ PCから、<https://zoom.us/pair>にサインインし、ME に表示された6桁のコードを入力

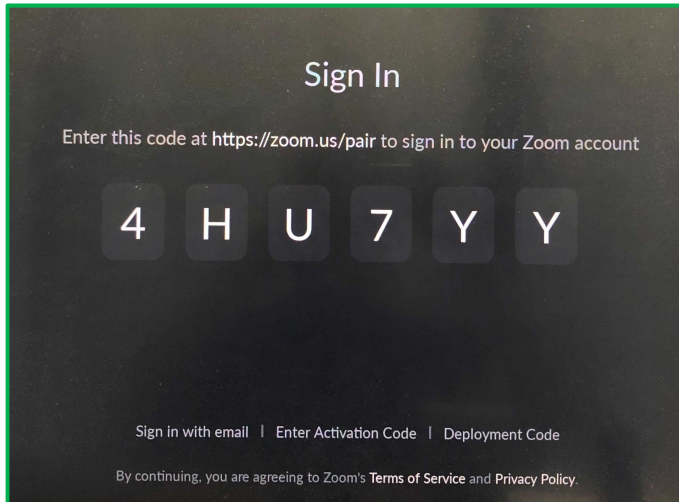


② MEに、6桁のコードが表示

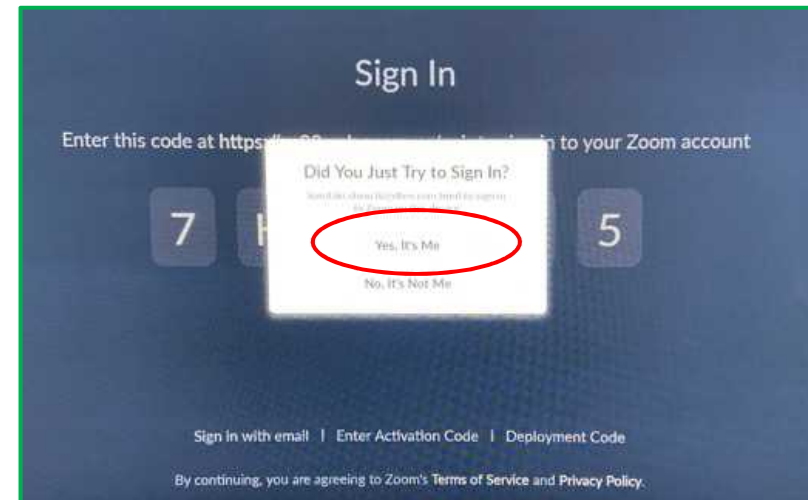

④ MEに確認が表示され、“Yes, It's ME” をタップしサインイン

## (9) Zoom Roomsにサインイン②


メールアドレスでのサインイン

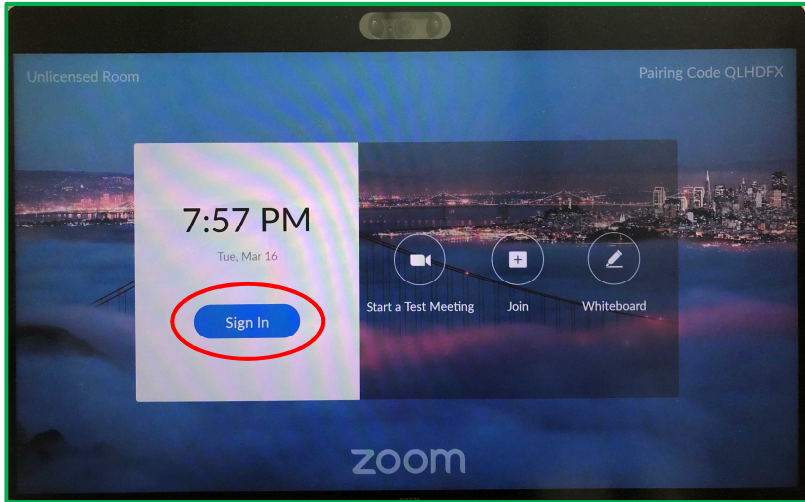


① Zoom初期画面より、“Sign In”をタップ



③ Zoomアカウントのメールアドレス・パスワードを入力

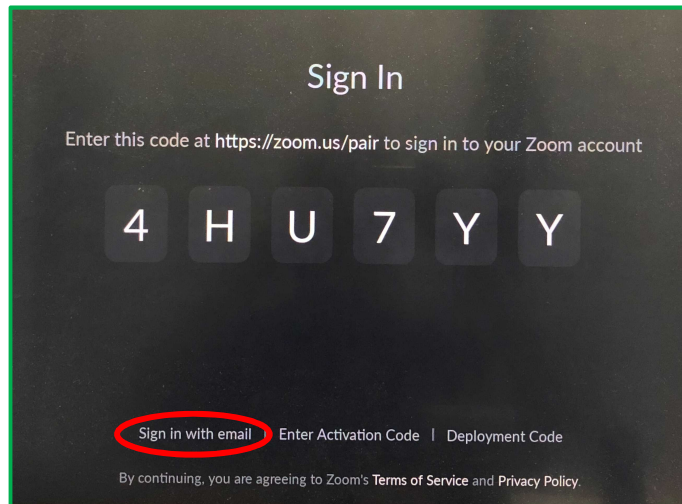


② Sign in with emailをタップ

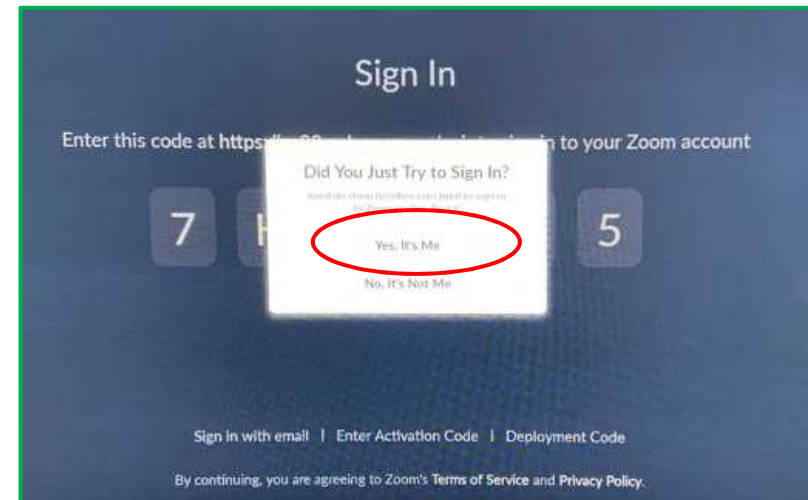

④ MEに確認が表示され、“Yes, It's ME” をタップしサインイン

## (9) Zoom Roomsにサインイン③

### アクティベーションコードでのサインイン

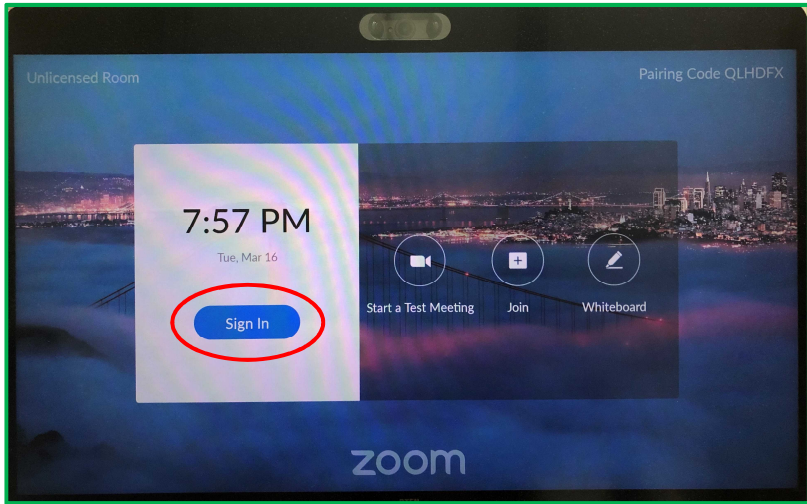


① Zoom初期画面より、“Sign In”をタップ



③ Zoom ポータルにて、16桁のアクティベーションコードを作成


Zoomポータル (zoom.us) へログイン  
管理者 > ルーム管理 > Zoom Roomsをクリック  
ルームプロフィール のタブより  
“アクティベーションコード (Activation Code)” を表示  
新たに再作成することもできます。

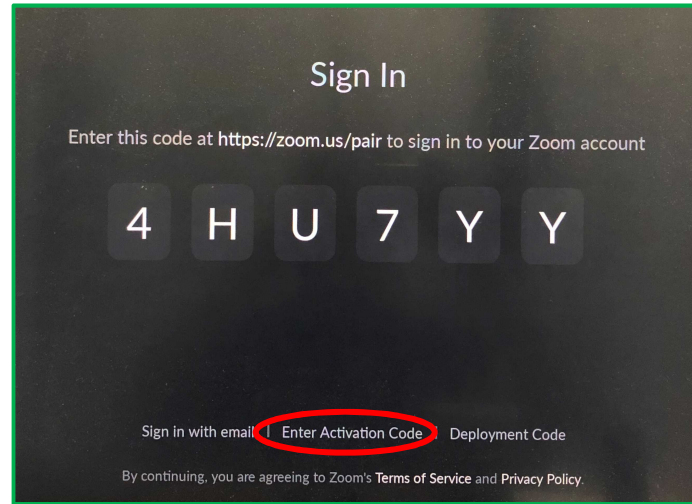

② Enter Activation Codeをタップ



④ 16桁のアクティベーションコードを入力し、Activate Roomをタップ

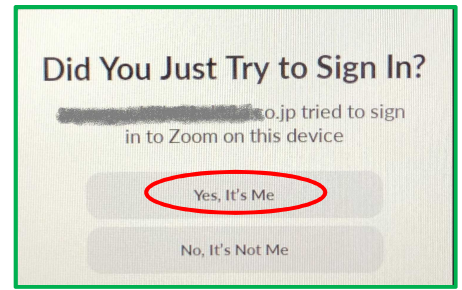

⑤ MEに確認が表示され、“Yes, It's ME” をタップしサインイン





## (9) Zoom Roomsにサインイン④

### 展開コードでのサインイン (管理者用)


- Zoomポータル (https://zoom.us/profile) にログイン
- 管理者 > ルーム管理 > Zoom Rooms をクリック
- アカウント設定 (またはロケーション右の編集) をクリック
- アカウントプロフィールタブより、展開コードを確認  
目のマークをクリックすることで  
4桁の展開コード(Deployment Code)が表示されます。



③ 展開コードの確認

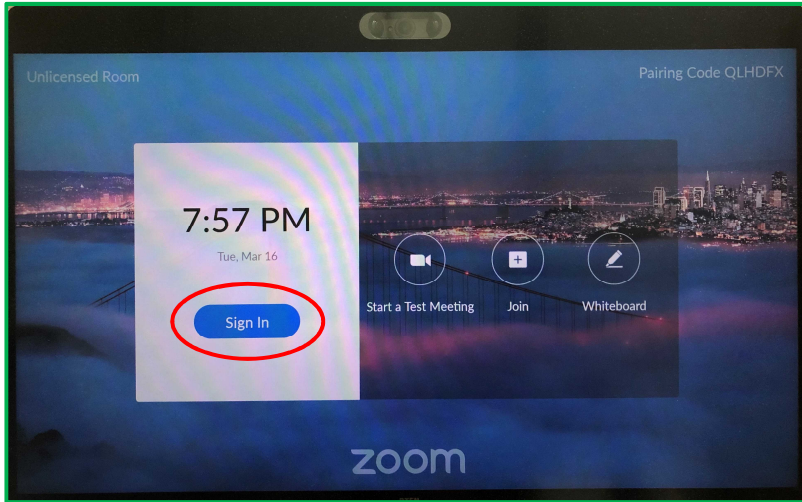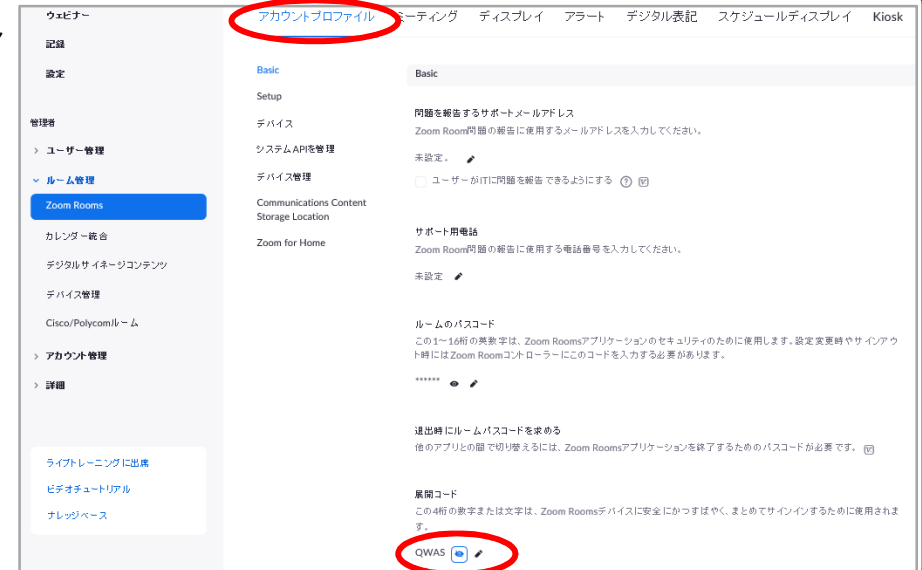


① Zoom初期画面より、“Sign In”をタップ

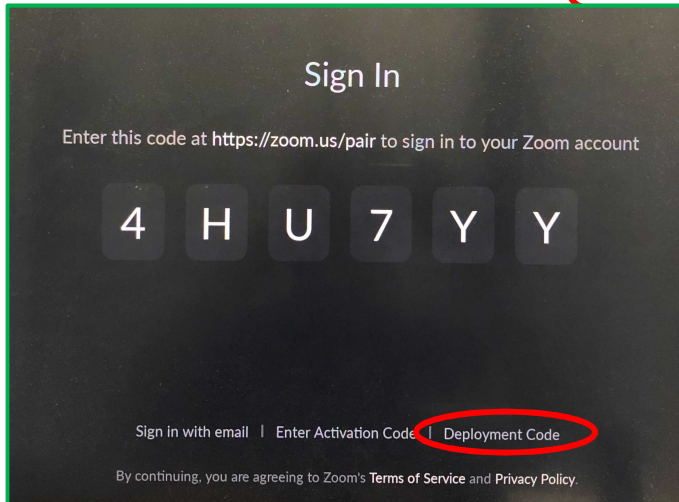

② Deployment Codeをタップ





④ 展開コードを入力

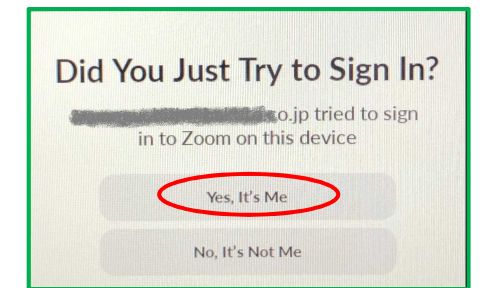

⑤ MEに確認が表示され、“Yes, It's ME” をタップしサインイン


## (10) パスコードの設定

- パスコードとは、6桁の数字（任意）で、スクリーンロックや設定変更などで使用します。
- ME操作
  - ① 6桁のパスコードを設定します。
  - ② もう一度、同じパスコードを設定します。

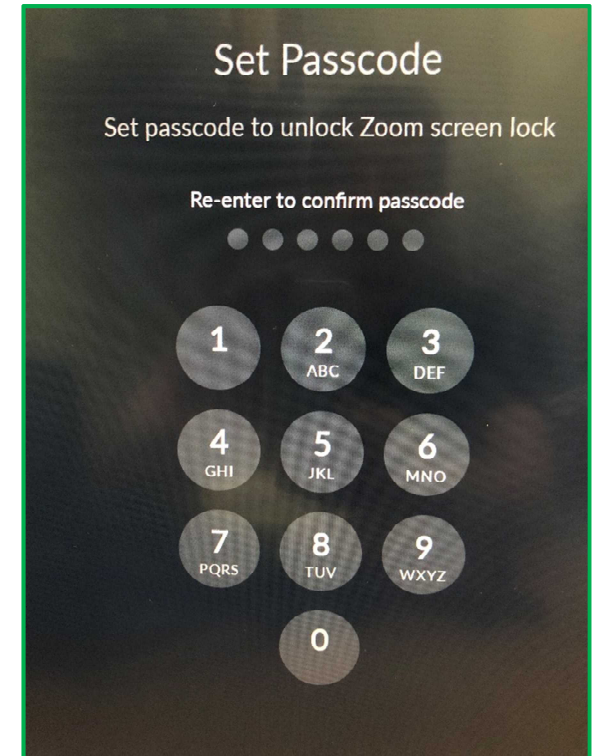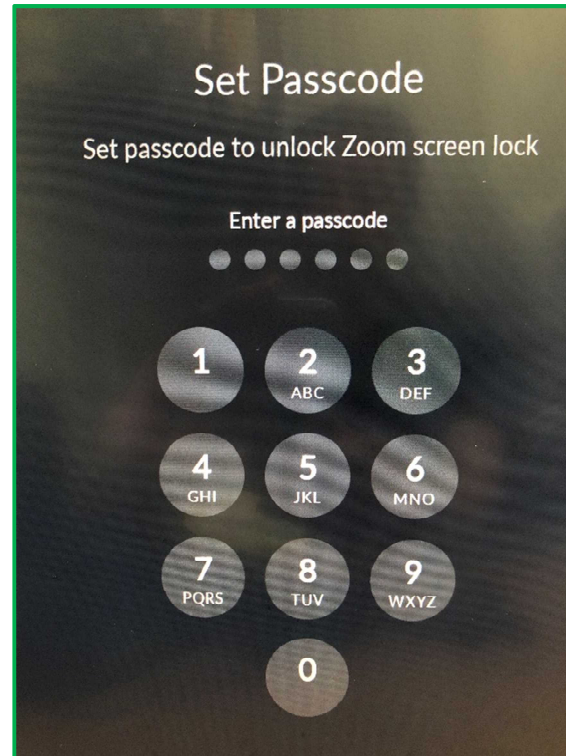

## (11) Zoom Rooms のホーム画面


- Zoom Rooms のホーム画面が表示されれば、セットアップは完了です。
- FW ver.1.4.1 現在、英語表記のみ。将来のソフトウェアバージョンアップ（無料）で日本語対応を予定

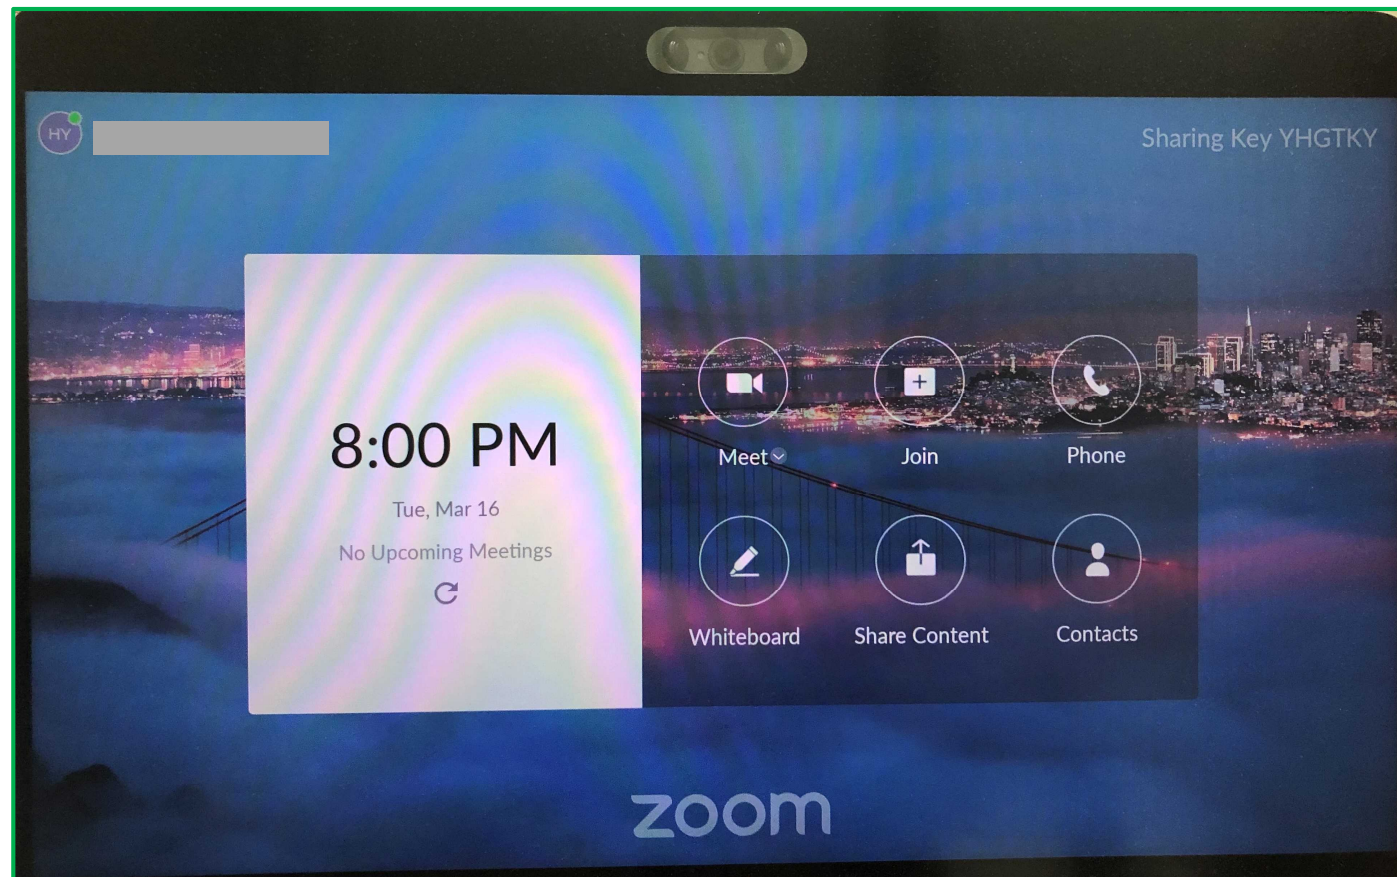


## ■ 基本的な使い方

### ● MEの電源操作

- システムの起動はメニューボタン、システムのシャットダウンは、メニューボタンまたはダッシュボードより行います。

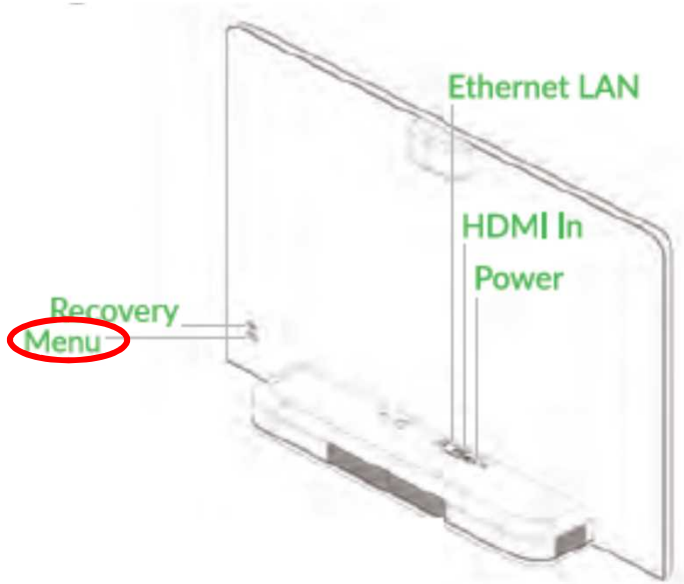

ダッシュボードの切り替え

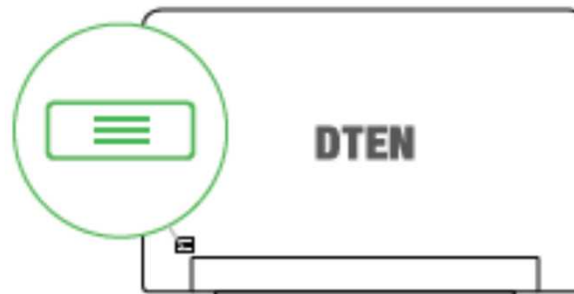


メニューボタンをワンプッシュ



3本指で左から右にスワイプ

ダッシュボードでの電源操作

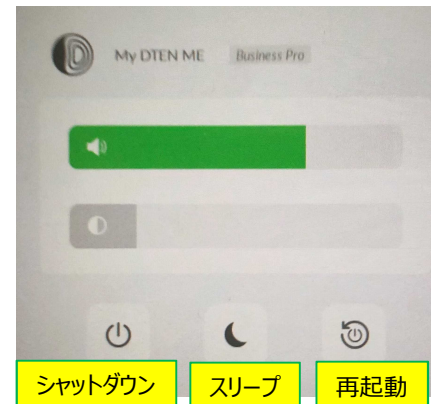

#### <推奨>

使用しない時は、スリープモードに切り替え  
ディスプレイを消灯させます。  
ディスプレイをタップするだけで、直ぐに復帰します。

#### メニューボタン

- （開始時）ワンプッシュで、システム起動
- （使用時）ダッシュボードに切り替え
- （終了時）4秒程度長押しで、システムシャットダウン


#### リカバリーボタン

- 使用しません（仕様変更で削除）


## ● DTEN ID

- DTEN ID とは、DTENデバイス固有の識別コードで、DTEN Orbit のデバイス管理に利用されます。  
ダッシュボード > ヘルプより、ご確認頂けます。

ダッシュボード画面

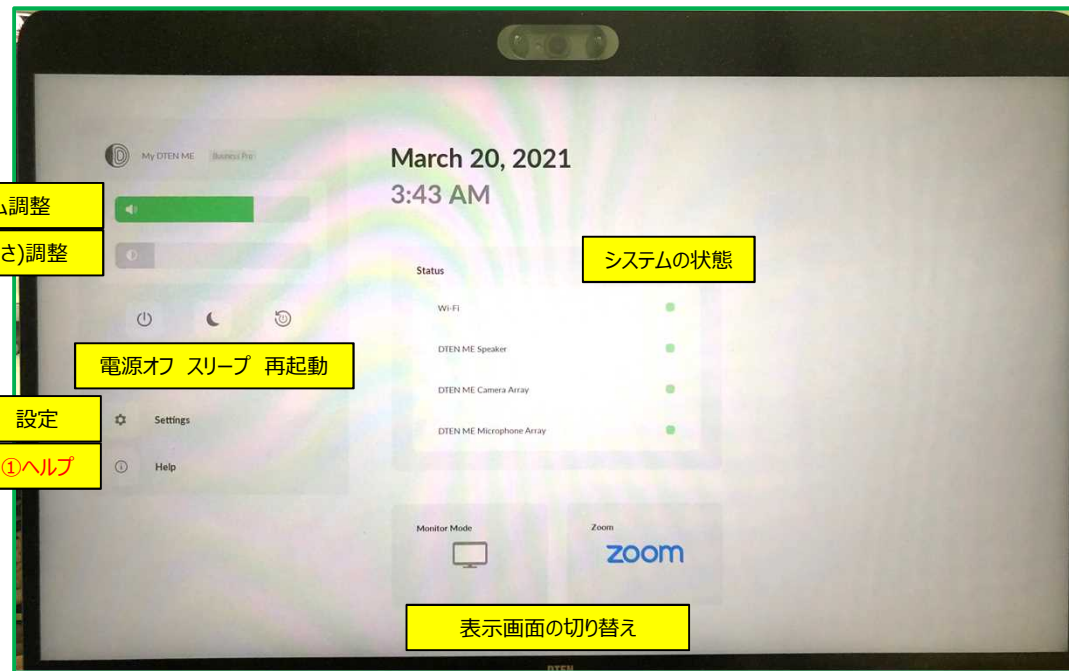


ヘルプ画面

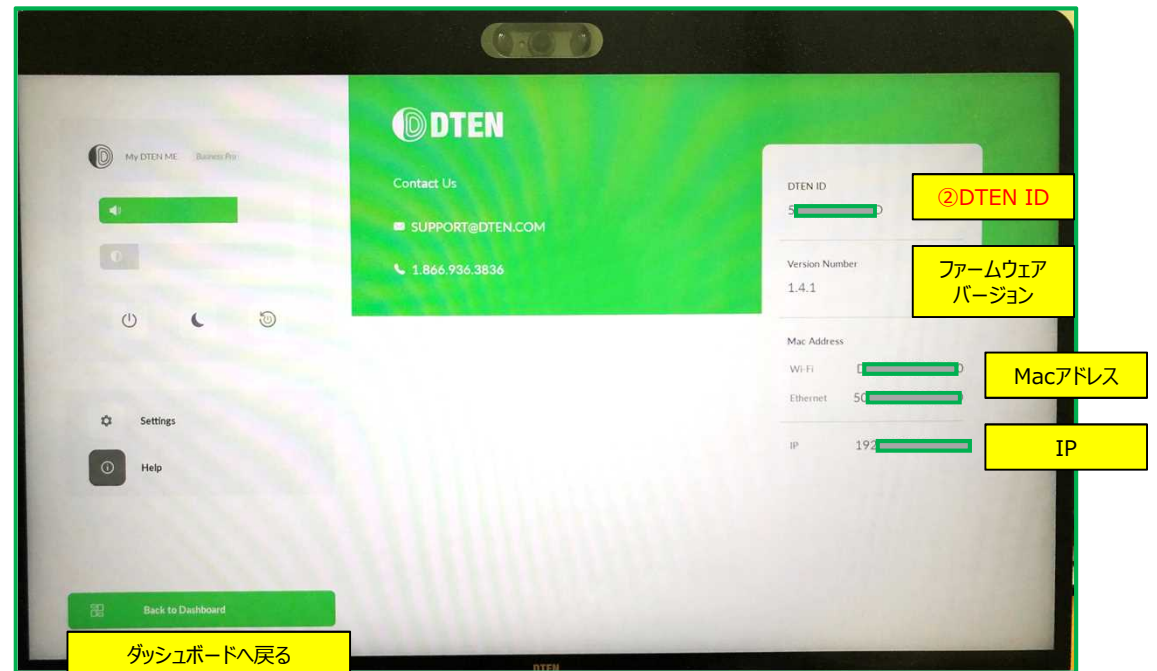

## ● ネットワーク設定


- ネットワーク設定は、ダッシュボード > Settings より行います。

### ダッシュボード画面

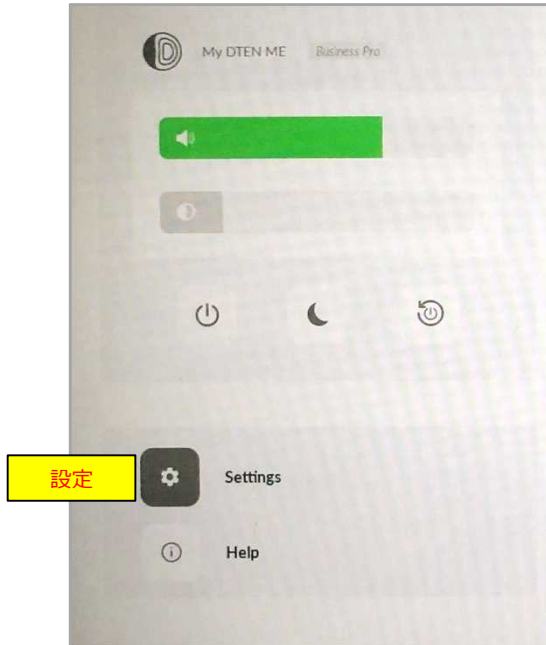

- ① Settings をタップ


### Wi-Fi設定

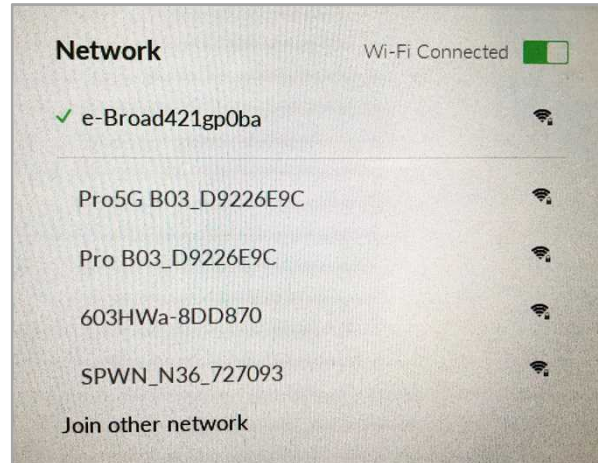

- ② Wi-Fi Connected をオンに

### ネットワーク名が表示されている場合

- ③ 利用するWi-Fiネットワーク名を選択
- ④ パスワードを入力

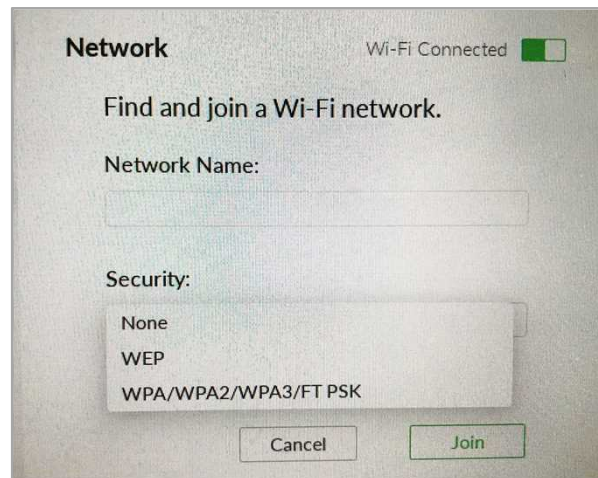


### ネットワーク名を非表示に設定している場合

- ③ Join other network をタップ
- ④ 指定のネットワーク名とパスワードを入力
- ⑤ セキュリティの種類を選択
- ⑥ Join をタップ


# ● ネットワーク設定

## プロキシ設定

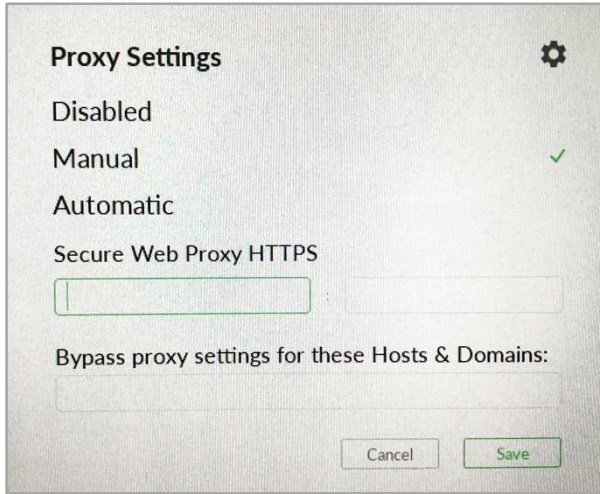

### プロキシ手動設定


- ① ギアアイコンをタップ
- ② Manual をタップ
- ③ プロキシホスト名
- ④ ポートを入力
- ④ 例外アドレスを入力
- ⑤ Save をタップ

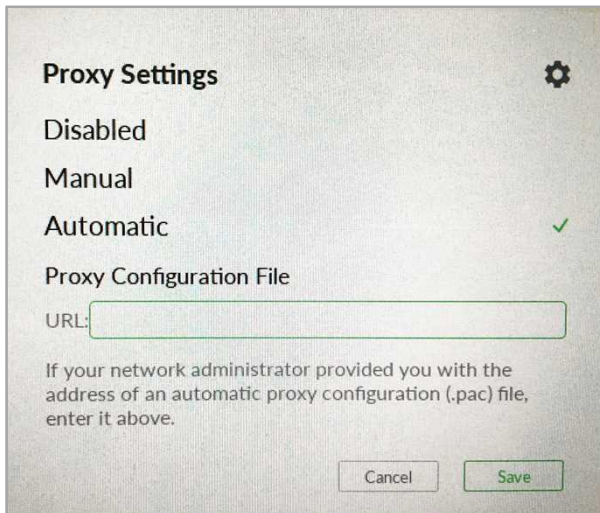

### プロキシ自動設定

- ① ギアアイコンをタップ
- ② Automatic をタップ
- ③ プロキシ自動設定(pac)ファイルのアドレスを入力
- ④ Save をタップ


## IPアドレス設定

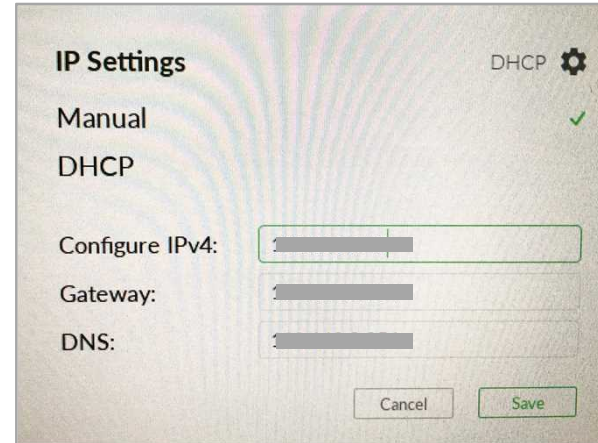

### IPアドレス設定

- ① ギアアイコンをタップ
- ② Manual をタップ
- ③ IPアドレスを入力
- ④ ゲートウェイを入力
- ⑤ DNS を入力
- ⑥ Save をタップ

## NTPサーバ設定

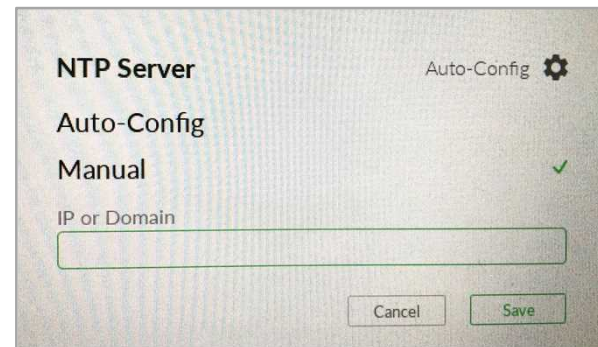


### NTPサーバー設定

- ① ギアアイコンをタップ
- ② Manual をタップ
- ③ 設定するNTPサーバのIPアドレスまたはドメインを入力
- ④ Save をタップ

## ● セカンドディスプレイ

- お使いのパソコンと MEを HDMIケーブルで接続すると、セカンドディスプレイとしてご利用いただけます。  
(HDMIケーブルは別途ご準備ください。)

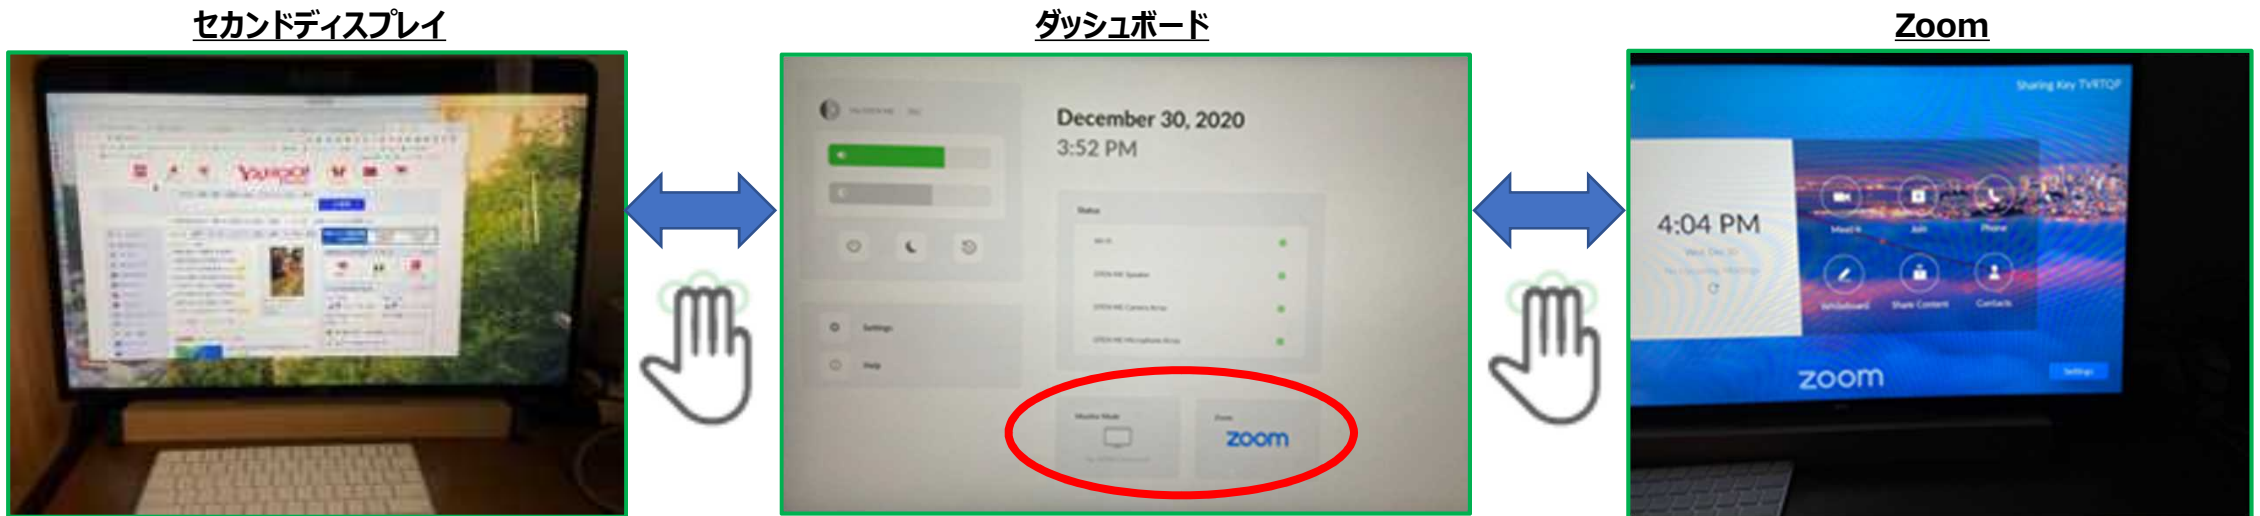

3本指でスワイプすることで、セカンドディスプレイ・ダッシュボード・Zoom画面に、簡単に切り替えられます。



## ● DTEN Orbit

DTEN Orbitとは、デバイス管理プラットフォームです。  
アカウント登録いただくことで、Basicプランをご利用  
頂けます。

- 保守登録（1年間）
- リモートでのFWアップデート
- システム状態のモニタリング

➤ DTEN Orbitにサインイン

<https://orbit.dten.com>

### デバイス管理画面

Device Name	DTEN ID	Status	Product Type	Version	Last Check Status	Issue
My DTEN D7	[Redacted]	Offline	DTEN D7 55	1.7.0	Basic License	This d
My DTEN D7	[Redacted]	Offline	DTEN D7 55	1.6.1	Uncheck	Please
My DTEN ME	[Redacted]	Online	DTEN ME	1.4.0	Healthy	Your I

### デバイスプロフィール画面

Device Profile	Settings	Health Check
Device Name	My DTEN ME	Edit
DTEN ID	[Redacted]	
Serial Number	[Redacted]	
Product Type	DTEN ME	
Status	Online	
Zoom Rooms Version	5.3.0.562	
Location	Japan Tokyo	Edit
Device Version	1.4.0	
License	Business Pro	
User	[Redacted]	Reassign
Limited Warranty	1 year Active	
	Start date: Oct 13, 2020	
	End date: Oct 13, 2021	

## ● DTEN Orbit


※現在、Pro/Premiumライセンス（有料）はベータ版のみです。  
利用できるサービス内容は、予告なく変更する場合があります。

	Basic <i>Included FREE with ALL DTEN devices*</i>	Pro	Premium
Device manufacturer warranty	✓	✓	✓
Remote device update and system status monitoring	✓	✓	✓
Extended warranty for the term of the subscription	-	✓	✓
Remote device repair and management	-	✓	✓
Advanced Parts Replacement <sup>1</sup>	-	✓	✓
Product Trainings	Recorded	Instructor-led	Instructor-led
Support Hours	During Business Hours (US Pacific Standard Time)	Weekdays	24/7 <sup>2</sup>
Service Level Objectives	24 hours	6 hours	3 hours
Support Channel	Email	Email, Chat	Email, Chat and Phone
Customer Success Manager	-	Pool	Named <sup>2</sup>
Service Check-in	-	Monthly	Every 2 weeks <sup>2</sup>
Executive Business Reviews	-	Remote	Onsite <sup>23</sup>
Community	-	-	✓
Beta Program Participation	-	-	✓
Product Roadmap	-	-	✓
Pricing	FREE	Contact Sales	Contact Sales


# ● DTEN Orbit

複数デバイスのOrbit登録（管理者用）


管理者が、複数のDTEN デバイスを一元管理するのに有効

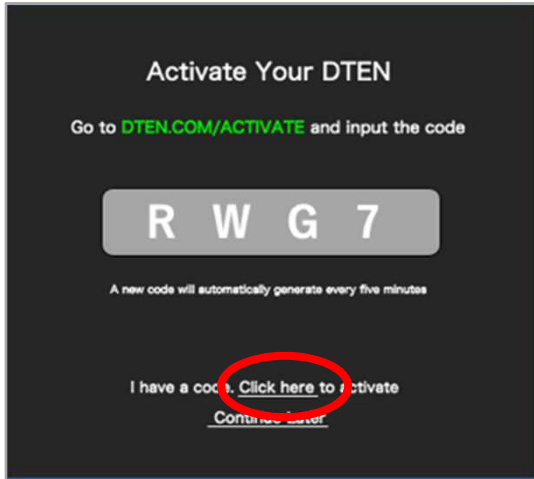


① Click here をタップ

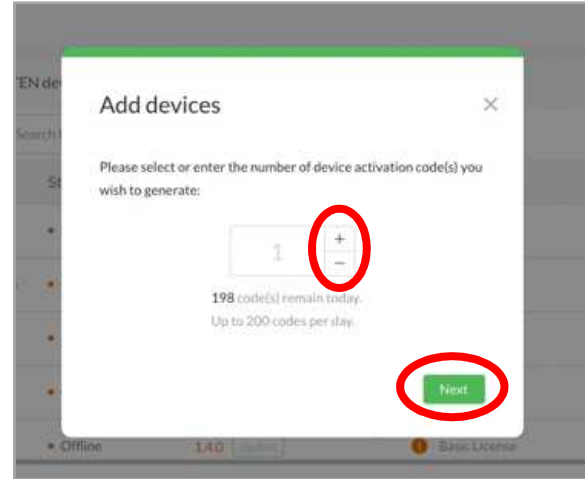

③ 台数分のアクティベーションコードを設定し、Next をクリック

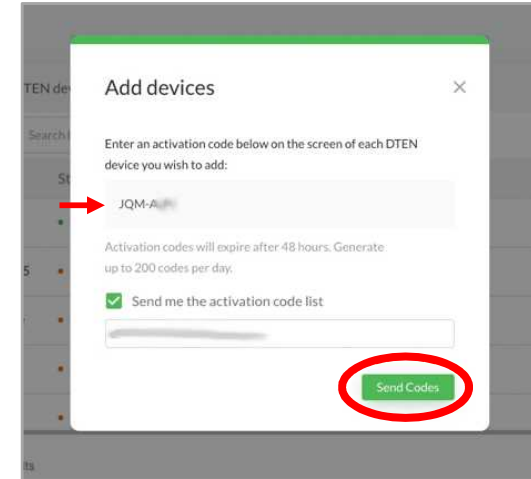

④ 6桁のアクティベーションコードが生成 Send Codes をクリックで、メール配信されます。

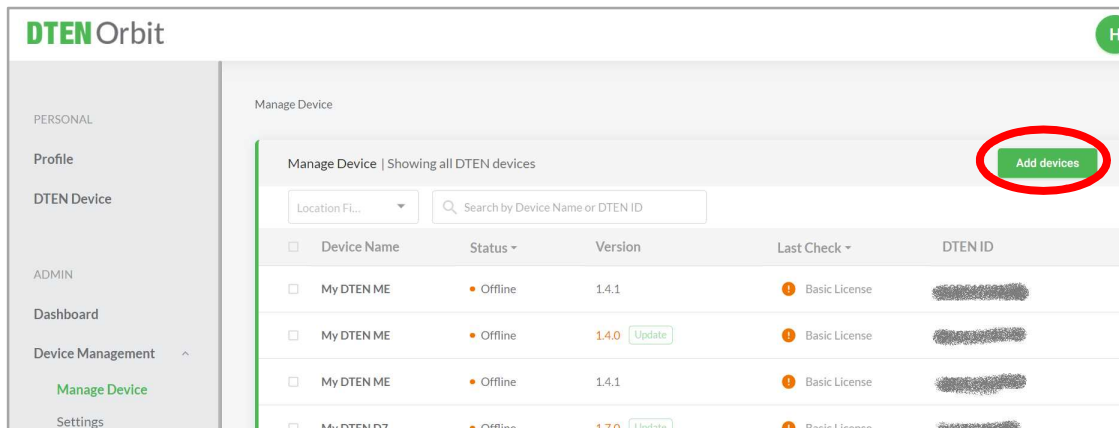

② 管理者がOrbitにサインインし、Manage Device > Add devices をクリック



⑤ 6桁のアクティベーションコードをMEに入力し登録

## ● お問い合わせ先

伯東株式会社 DTEN サポート（販売代理店）：

**Email:** [DTEN\\_support@hakuto.co.jp](mailto:DTEN_support@hakuto.co.jp)

**Phone:** 03-3225-8971

DTEN support (Global)：

**Email:** [support@den.com](mailto:support@den.com)

**Chat:** den.com

**Phone:** +1 866-936-3836

DTEN サポート(日本)：

**Email:** [kurotaki.shinichi@den.com](mailto:kurotaki.shinichi@den.com)

**Phone:** 03-5532-7234

